

SISTEMA DE SEGURANÇA POR FIRMWARE CUCO


COMO DESBLOQUEAR O COMPUTADOR:

1. Vai precisar de outro Computador, Tablet ou Smartphone para entrar neste site:
<https://cuco.inforlandia.pt/ucode/>



ATENÇÃO: O "Nº de Série do equipamento" está na etiqueta por baixo do computador. (Não usar "Machine Serial Number" fornecido no ecrã do computador bloqueado). Preenche os campos: "Certified Time" e "Usage Counter" fornecidos no ecrã do computador bloqueado.

- 2.

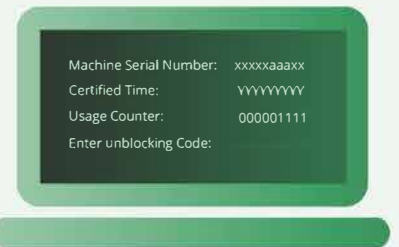

3. Escreve o resultado da soma e clique no botão "Mostrar código"


DESBLOQUEIO CUCO

Nº de Série do equipamento:

CT: (certified time)

UC: (usage counter) (pode ignorar zeros à esquerda)

Quanto é 2+8? (Verificação anti-bots)

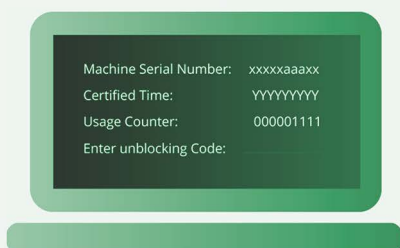

- 4.

Copie o código para o computador bloqueado e pressione a tecla "Enter"

O computador vai iniciar.

PARA O COMPUTADOR NÃO VOLTAR A BLOQUEAR:

Realizar a actualização do Sistema de Segurança CUCo

1.

No computador já desbloqueado
entre neste site:
<https://cuco.inforlandia.pt/updates/>



Descarregue o ficheiro.
Clique no ficheiro e "executar"

2.

